User Manual

高頻護眼檯燈 使用說明書

LH-U901TL

SAMPO

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益。

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取


就62路抵頁时華大聰山<u>廳</u>裸團琳 **后公别育份绌實誓**



- 5 底座
- ____
- 4 開關
- 3 軟管
- 2 燈管
- 1 燈罩

各部名稱

額定電壓/	頻率 110V~/60Hz	消耗功率/電流	24W/0.34A
機體重量	1.1kg	機體尺寸	W320 x H320 x D325(mm)
功率因素	0.6	適用光源	FPL 27W×1燈管
室 溫(ta)	35°C	生產國別	中國

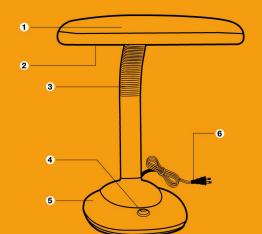


安裝方法

- 使用時先將電源線插頭插入確認之電源(110V/60Hz)之插座。
- 請將檯燈放置於平坦之位置,以冤有傾倒之危險。
- 將燈管裝入燈具中,方法如圖所示。
- 打開開關即可使用。

特性

- 採用高頻率電子式安定器,光源不閃爍、保護眼睛,讓閱讀更輕鬆舒適。
- 採用FPL 27W省電燈管,色溫4500K,光線柔、不刺眼、不炫光,表現色彩鮮明,壽命長達8000小時。
- 燈臂採蛇腹式軟管設計,燈罩角度可依個人喜好調整使用。
- ABS塑膠耐熱材質,不褪色、不變形。
- 通過EMC認證,可防止電磁波干擾、雷擊破壞。
- 通過CNS安全檢驗認證,使用安全有保障。

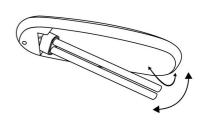

安全注意事項

- 安裝燈管時,請務必將電極插頭確實安裝於檯燈電極接座内,以避免燈管不亮或掉落。
- 第一次使用時,電極接頭附近如有變黑現象,點亮一段時間後即會消失。
- 在低溫場所剛點燈時,如有閃爍產生,係屬正常現象。
- 安裝、更換或清潔檯燈時,請務必先將電源關閉,以冤觸電。
- 安裝或更換燈管時,請勿用力握住燈管,以覓使燈管破裂。
- 燈管請勿摔落、受到撞擊或施加外力,並勿安裝有瑕疵的燈管於燈具上。
- 開燈中與關燈後,請勿觸摸燈管,以兗燙傷。
- 本燈具請遠離易燃物品、液體及潮濕的環境。
- 當燈管到達使用壽命或燈管反覆點滅時,請切斷電源更換燈管。
- 避免不當使用照明角度。
- 若長時間不用時,需將電源插頭拔除。
- 拆裝燈管或其他零件加以清洗時,請務必先將電源插頭拔除。









警告

- 請勿將檯燈之燈罩向後彎曲。
- 請勿用溼手拔電源插頭,以免發生觸電。
- 使用前請先確認插座電壓及頻率是否與本產品相同。
- 清潔檯燈時,請先將電源線插頭拔起,用少許中性清潔劑加入水中,用柔軟的布浸泡後將水擰乾, 然後插拭不潔的地方,最後再拿乾布將水擦乾即可。
- 如需拆裝燈管或其他零件加以清洗時,請務必先將電源插頭拔除。
- 若檯燈電源線損壞,請勿自行換修,必須送回本公司檢修,以免發生危險。

緊急處理方法

如果檯燈裝上燈管出現不亮或閃爍等現象,請依下列步驟檢查:

- 查電源線是否插好,電線有無破損。
- 檢查燈管與燈頭是否接觸不良或鬆脫(等燈管降溫後檢查)。
- 排除以上現象後,檯燈還是不亮或閃爍,請不要拆除外殼自行修理,請立即關閉電源拔掉插頭, 請儘速通知(04)2297-6157售後服務專線協助處理,以免發生危險。
- 有燒焦味時-發生異常時(有燒焦味等)立即切斷電源。若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。 請速與聲寶0800冤費諮詢專線或就近經銷商洽詢。